

Sineksavar Vantilatör DSIV-01/S - DSIV-02/B

Kullanım Kılavuzu

Mosquito Repellent Fan DSIV-01/S - DSIV-02/B

User Manual



Sineksavar Vantilatör DSIV-01/S - DSIV-02/B

Kullanım Kılavuzu



Değerli Müşterimiz,

Yüksek kaliteli ve verimli orijinal **ALF Vantilatör** ürünü almış bulunuyorsunuz.

4 Salınımı, iyonizer ve sineksavar özelliklerine sahip Alf vantilatörünüz sağlığınız ve rahatınıza büyük katkı sağlayacaktır.

Bu doğru karannız ve **ALF'e** duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Memnuniyetinizin uzun süreli olması için lütfen bu Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Özellikle "Güvenlik Uyanlan" bölümündeki kurallara harfiyen uyunuz.

Doğru montaj, doğru çalışma ve bakım siz ve Vantilatörden faydalananak diğer kişilerin güvenliği için çok önemlidir.

Lütfen bu Kullanım Kılavuzunu gerekli hallerde tekrar başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

Yeni **ALF Vantilatörünüüzü** keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

alf

www.alf.com.tr

İçindekiler

Negatif İyonlar Havayı Nasıl Temizler?	4
Negatif İyonların Yararları.....	4
Ürün Önerileri.....	4
Cihazın Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikleri.....	5
Vantilatörün Montajı.....	6
Cihazın Kullanılması.....	6-7
Güvenlik Talimatları.....	8
Temizlik ve Bakım.....	9
Sıkça Sorulan Sorular.....	10
Alf Yetkili Servisleri - Teknik Servis.....	11
Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.....	12

Negatif İyonlar Havayı Nasıl Temizler?

Negatif iyonlar negatif bir şarja sahip iken havadaki hemen hemen tüm partiküller pozitif bir şarja sahiptir. Negatif iyonlar ve havadaki partiküller manyetik olarak birbirini çeker. Havada yeteri kadar yüksek konsantrasyonda negatif iyon bulunduğuunda negatif iyonlar gezici partiküller çekerler. Bu durum havadaki partiküllerin çok ağır olmasına neden olur. Sonuç olarak partiküller havadan aşağı düşer ve sağlığa zararlı partiküllerin solunum sistemi içine çekilmesini önerler. Böylece yaşadığımız ortamda ferahlık hissi sağlar.

Negatif İyonların Yararları:

- Soludugumuz oksijenin artmasına yardımcı olurlar.
- Sigara kokusu, kirli hava ve etrafta uçuşan partikülleri yok ederek havayı temizler.
- Ruh sağlığını iyileştirir, sınırları gevşetir ve enerjiyi artırır.
- Depresyonu azaltır, uykuyu düzenler, soluk almayı kolaylaştırır ve hava kalitesini artırır.
- Bakteri, duman ile toz ve kük gibi alerji yapıcı maddeleri havadan etkili bir şekilde temizler.
- Yayılan negatif iyonlar TV ve bilgisayar ekranlarının oluşturduğu pozitif iyonları, nötrleyerek insanlara zararlı etkisini azaltır.
- Negatif iyonlar saçlarındaki statikliği nötrleştirmek saçın daha yumuşak olmasını sağlar.

Negatif iyonlar tüm bu özelliklerinden dolayı az enerji tüketimi ile yaşama ortamımızı ferahlatarak sağlığımız ve rahatlığımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Ürün Önerileri

Satin almış olduğunuz Vantilatör modern ve şık tasarımlı, yenilikçi özellikleri ve kolay kullanımı ile en üstün kullanım performansı sağlamaktadır. Cihaz vantilatör ile serinleme, sinek kovma, ve negatif iyon (iyonizer), özelliklerine sahiptir. Bu özellikler birlikte ve aynı kullanılabilir.

1. Sineksavar Fonksiyonu:


Cihaz, sineksavar tabletini yuvasında bulunan özel ısıtma plakası ile ısırır. Tablet içerisinde bulunan özel bileşimli doğal sıvıyı buharlaştırır, fan yolu ile daha etkili şekilde ortama dağıtır. Böylece ortamdan sıvrisinekleri uzaklaştırır.

2. İyonizer (Negatif İyon Jeneratörü):

Negatif İyon: İyonlar bir elektron kazanan ya da kaybeden atom veya moleküllerdir. Nötral bir molekül veya atomdan bir elektron ayrıldığı zaman iyon oluşur. Bir elektron kaybeden moleküller pozitif iyonlar ve bir elektron kazanan moleküller negatif iyonlar olarak bilinir.


Cihazın Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikleri

1. Taban Tesbit Somunu
2. Taban
3. Vantilatör Gövdesi
4. Pim
5. Motor
6. Arka kafes
7. Koruma Halkası
8. Koruma Tespit Somunu
9. Pervane
10. Pervane Sabitleme Somunu
11. Ön Kafes
12. Kumanda

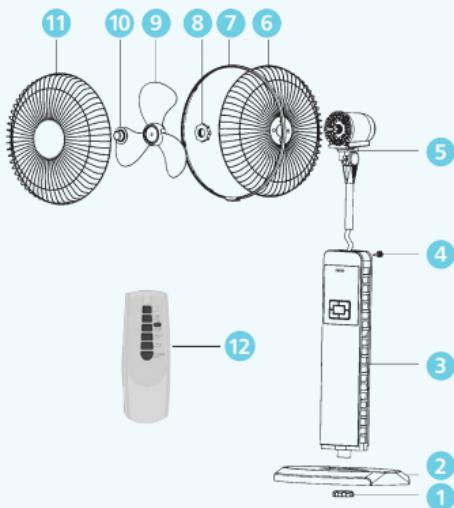

Teknik Özellikleri

Modeller	: DSIV-01/S , DSIV-02/B
Voltaj	: 220-240V~50Hz
Güç	: 65 W
Fan Ölçüsü	: 400 mm

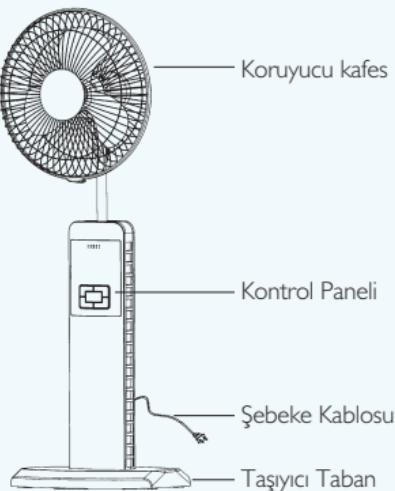

Vantilatörün Montajı

1. Motoru ve tüpü gövdeye yerleştirip pim ile sabitleyiniz.
2. Fan gövdesini tabana takip taban tespit somunu ile bağlayınız.
3. Arka Kafesin Montajı;
 - Pervane sabitleme somununu milin üzerinden saat yönüne çevirerek çıkarınız.
 - Arka kafes bağlantı somununu saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız.
 - Arka kafesi, motorun ön kısmında bulunan 2 adet çubuk arka kafesin 2 adet deligine (tutma kolu yukarı bakacak şekilde) denk gelecek şekilde motora yerleştiriniz.
 - Kafes bağlama somununu yerine takip, saat yönüne çevirerek sıkıca bağlayınız.
4. Pervanenin Montajı;
 - Pervaneyi mile yerleştirin ve pimin pervane kanalına oturmasını sağlayın.
 - Pervane sabitleme somununu kullanarak pervaneyi sabitleyin. Pervane sabitleme somununu saat yönünün tersine, sıkıştırarak pervaneyi sabitleyiniz.
5. Koruma halkası arka kafese dik gelecek şekilde ön kafes üzerine oturtup takın. Ön kafeste mandal üzerinde bulunan vidayı sıkıştırarak kafesleri birbirine sıkıca tutturun. Üst taraftan bağlantının tam yapıldığını emin olun.

Cihazın Kullanılması


1. Kabloyu prize takın ve gösterge ışığının yanındından emin olun.
2. ON/SPEED butonuna basın ve kontrol paneli üzerindeki ışık ile uyusan DÜŞÜK/ORТА/YÜKSEK (LOW/MED/HIGH) hız ayarı için üflemeyi seçin.
3. Üfleme şeklini seçmek için WIND butonuna basın, bu esnada ilgili gösterge ışığı yanacaktır.

Normal : Düşük/Orta ve Yüksek ayarlarına göre üfleme.

Doğal : Hızlı ve yavaş doğal üfleme.

Uyku : İlk yarım saat güçlü ve yumuşak üfleme yaptıktan sonra orta hızda doğal rüzgar moduna geçer. İkinci yarım saatte ise önceden belirlenmiş süre sonuna dek yumuşak doğal üflemeye geçer.

Cihazın Kullanılması

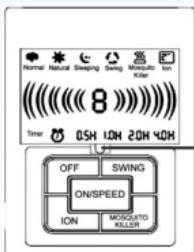

Kumanda Alıcısı



Uzaktan Kumanda

- Üfleme yönünü sağa-sola değiştirmek için SWING butonuna basın, bu esnada ilgili göstergen ışığı yanacaktır.

"SWING" butonu ikinci kez basıldığında fan dikey (aşağı yukarı) salınım yapacaktır. 3. Kez bastığınızda hem yatay (sağa sola) hemde dikey (aşağı yukarı) salınım yaparak her yöne doğru serinlik sağlayacaktır. Salınımı durdurmak için "SWING" tuşuna tekrar basınız.

- Cihazı zaman göstergesine göre çalıştırılmak için TIMER butonuna basın. Butona her basmada yarı saatlik bir artış sağlanacaktır. Cihazınızı 7,5 saat'e kadar programlayabilirsiniz. Örneğin 3 saat için tuşa 6 kere basınız. Ekranda 1H ve 2H yanacaktır.
 - Iyonizer Fonksiyonunu çalıştırmak için "ION" butonuna basın. Negatif iyon jeneratörü devreye girecek ve ekranda ilgili işaret belirecektir.
 - Sineksavar özelliğini kullanmak için "Mosquito Repellent" butonuna basınız. Ekranda ilgili özellik fonksiyon ışığı belirecek ve ortamdan sinekleri kovacak fonksiyon devreye girecektir. Kapatmak için aynı tuşa tekrar basınız.
- Uyarı:** 8 saatlik kullanımından sonra tableti değiştiriniz. Tabletin yerine takılı olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı kapatmak için "OFF" tuşuna basınız. Cihazınız bekleme moduna geçecektir ve kapanacaktır.


Dikkat: Kumandanız kıızılıtesi işi ile çalıştığı için kumandayı kullanırken ürün gövdesi üzerindeki aliciya yönlendirin. Kumandayı kullanmadan önce pillerin doğru ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz. Pilleri değiştirirken eski ya da farklı tipte pil kullanmayın. Eğer uzaktan kumandanızı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarınız. Aksi taktirde pil sızıntısı uzaktan kumandaya hasar verebilir.

Güvenlik Talimatları

1. Vantilatör çalıştırılmadan önce, vantilatör ve güç kablosu üzerinde bir hasar olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer hasar varsa cihazınızı çalıştmayarak Yetkili Servise başvurunuz.
2. Vantilatörünüze prize takmadan önce, şebeke elektriğinin tip/barkod etiketinde belirtilmiş olan voltajla uygun olmasına dikkat ediniz.
3. Güvenliğiniz için güç kablosunu prizden çekiniz. Cihaz çalışırken fışi çekmeyiniz.
4. Kablonun prize tamamen takılı olduğundan emin olun.
5. Güç kablosunu ıslak elle asla tutmayın, aksi halde bu durum yanına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
6. Vantilatörü veya herhangi bir parçasını açık alev, pişirme veya diğer ısırma cihazlarının yanına koymayınız.
7. Vantilatörü duvara veya tavana asmayınız veya monte etmeyiniz.
8. Hareketli parçalara dokunmaktan kaçınınız.
9. Vantilatörün montajını tamamlamadan, kesinlikle fışi prize takmayınız.
10. Vantilatörünüze her zaman kuru ve sabit zeminler üzerine koyunuz. Banyo küveti, yüzme havuzu ve duş gibi sulu yerlerden uzak tutunuz.
11. Kullanımda değilken, vantilatörü bir yerden başka bir yere taşıırken, parçalarını takarken veya çıkarırken ve temizlemeden önce fışını çekiniz.
12. Bu ürün, çocukların yakınında kullanıldığından yetişkinlerin gözetimi gereklidir. Bu sebeple çocukların fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri cihazın güvenle kullanılmasını engelliyorsa diğer kişiler tarafından yardım veya gözetimi olmadan kullanılma amaçlı değildir.
13. Vantilatörünüze küçük çocuklardan uzak tutunuz.
14. Cihazınızı tek başına parçalarına ayırmayın, onarmayın veya değişiklik yapmayın.
15. Yetkilî olmayan kişi veya kurumlarca yapılan onarımlar garantinin hükümsüz kalmasına neden olabilir.
16. Vantilatörünüzin hava çıkış noktalarına herhangi bir cisim sokmayıñız.
17. Kafes içeresine parmak ya da herhangi bir cisim sokmayıñız.
18. Cihazınıza zarar vermemek için kafes ve buhar çıkış noktasına yabancı madde sokmayıñız.
19. Temizlik yapmadan önce fışi prizden mutlaka çekiniz.
20. Sineksavar tabletini değiştirmek istediğinizde sineksavar fonksyonunu kapatıp en az 5dk bekleyiniz. Tabletten yeni ile değiştiriniz. Sineksavar tablet ıstıcısını asla yanıcı maddeler ile kapatmayıñız.

Temizlik ve Bakım

1. Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzü çalışmadığını ve prizden çekili olduğu emin olunuz.
2. Sert temizleme malzemeleri kullanmayın. Nemli bir bez ile siliniz ve kullanmadan önce çok iyi kurulayınız.
3. Su veya başka herhangi bir sıvı içeresine sokmayın.
4. Elektrik kablosunun tamiri veya değişmesi gerektiği takdirde, bu tamirat yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
5. Cihazınızı temizlerken; Temizlemeden önce vantilatörünüzü prizden çıkarın.
6. Motor ömrünü uzatmak için temizlik yaptıktan sonra motor miline birkaç damla yağ ekleyin. Cihazınızı kullanmadığınız zaman kuru bir ortamda ve ambalajı içerisinde muhafaza edin.

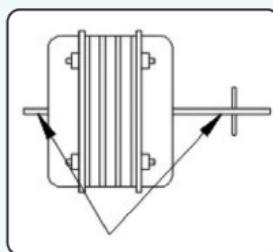

Yağ Eklenmiş Bölge

Sıkça Sorulan Sorular

SORU	CEVAP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
1. Vantilatör neden çalışmıyor?	Ürünün bağlı olduğu prizde elektrik olmayıpabilir veya sigorta atmıştır.	Arkada kafesi kontrol edip sıkıca yerine oturtunuz. Somunu sıkınız. Pervaneyi kontrol ediniz. Pervaneyi 180° çevirip tekrar yerine takınız.
2. Vantilatör hissedilir şekilde çok titriyor?	Arka kafes yerine tam oturtulmamıştır. Pervane somunu gevşemiştir. Pervane hasar görmüştür. Pervane dengesinde sorun vardır.	Arkada kafesi kontrol edip sıkıca yerine oturtunuz. Somunu sıkınız. Pervaneyi kontrol ediniz. Pervaneyi 180° çevirip tekrar yerine takınız.
3. Göstergeler neden göstermiyor?	Güç kablosu prize takılı değildir ve elektrik kesintisi vardır.	Güç kablosunu prize takın ve elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
4. Koku var?	Motordan duman çıkıyor veya yanık kokusu geliyor olabilir. Kivilcim çıkaracak şekilde motor koruma sacı hasar görmüş olabilir.	Ürünü durdurup fışi çekerek servise haber veriniz.
5. Uzaktan kumanda neden çalışmıyor?	Pilleri bitmiş veya yerinden çıkmış olabilir.	Uzaktan kumanda pillerin olup olmadığını kontrol ediniz. Pillerin sağlamlığını kontrol ediniz. Pillerin yuvalarına doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.

Alf Yetkili Servisleri - Teknik Servis

Değerli Müşterimiz,

Sizlere yenilikçi, verimli, ekonomik ve kaliteli ürün vermek kadar, tam zamanında ve yüksek kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz.

Türkiye'nin neresinde olursanız olun, alan kodu çevirmeden **444 5 836** nolu telefonu arayarak 'Çağrı Merkezi' ne ulaşabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezinde bulunan konusunda uzman ve deneyimli müsteri temsilcilerimiz, yetkili servisimiz ile kuracağınız iletişimi organize ederek tam zamanında ve kaliteli bir hizmet almanızı sağlayacaktır. Türkiye'nin her noktasından hafta içi her gün **08:30-18:00** saatleri arasında Çağrı Merkezi numaramız olan **444 5 836**' i alan kodu çevirmeden arayarak bizlere ve tüm Türkiye'deki yetkili servislerimize kolayca ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Çağrı Merkezimizden yapılan müsteri anketleri ile, siz değerli müsterilerimizin ihtiyaç ve bekłentilerini göz önünde bulundurarak sürekli ve tam zamanında yüksek kaliteli hizmet vermeye yönelik çözümler geliştiriyoruz.

Çağrı Merkezi
444 5 836

Servis hizmeti için ayrıca 0212 886 90 10 numaralı telefonu arayabilir veya bayilerimizden yetkili servis numaralarına ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Onarım ve yedek parça değişimi yalnızca ALF Yetkili Servisleri veya ALF tarafından yetki verilmiş diğer uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

İşiniz bittiğinde yetkili servisten "Teknik Servis Anza Formunu" istemeyi lütfen unutmayın. Alacağınız bu form, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünü aldığınızda "Garanti Belgesini" "Yetkili ALF Satıcısı' na" onaylatınız.

Kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Türkiye genelinde yaygın servis hizmeti veren ALF Yetkili Teknik Servisleri siz müsterilerimizin hizmetindedir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

UFO tarafından verilen bu garanti, Vantilatörün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve anzalar,
2. Ürünün müsteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve anzalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve anzalar,
4. Yangın, deprem ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve anzalar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar,
6. Ürünün tamir yerine nakliyesi sırasında oluşan hasar ve anzalar,
7. Bu kullanma kılavuzunun ekinde verilen garanti belgesinde belirtilen teslim tarihini takip eden 2 (İki) yıl içinde ve yalnızca barkod üzerinde belirtilen modelde meydana gelecek anzalar için geçerlidir.
8. Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesiyle birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gereklidir.
9. Garanti belgesi üzerinde ve ALF markali vantilatörün orijinal seri numarasında tarihafat yapılmış olması hallerinde garanti hükmünden düşer. İbraz edilen Garanti Belgesi'nin anzalı ürüne ait olması şarttır.
10. Üzerinde satıcı firma kaşe ve imzası ile satış tarihi olmayan belgeler geçersizdir.

ALF markali ürünlerin tümü  sertifikalıdır.

CE Belgesi Veren Kuruluşun;

Adı:SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.

Adres: 198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663, Tel: +86 (0)20 82075059, E-mail: sgs_internet_operations@sgs.com



İTHALATÇI FİRMA

UEO İŞIKLA İSİTMA
SIST. AN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Çakmaklı Mah. Arıburnuz Cad. 72. Sok.
No:17 Kiralık Ofis No: 100 Büyükdere / İSTANBUL
Tel: (0212) 886 30 00 Faks: (0212) 886 22 21
Beylikdüzü / V.D.885 039 3533



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu simbol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmasına gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaşılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyedenizden, çöp toplama servisinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

Made in P.R.C.

Mosquito Repellent Fan

DSIV-01/S - DSIV-02/B

User Manual



Dear Customer,

Thank you for choosing the products made under **ALF Fan** brand name. All the electric appliances that are manufactured under **ALF Fan** brand name are made with high quality materials.

There is no doubt that you will appreciate all the options and will be charmed with the modern design of our products.

Before using the appliance please, read the instructions carefully and keep it for further references. It contains important information regarding correct use of the appliance and its maintenance. Keep the instruction manual with warranty card, sales check and packing materials.

This product is manufactured in an environmentally friendly factory.

alf[®]

www.alf.com.tr

Table of Contents

Operating Components.....	4
Installing Chart and Technical Specifications.....	5
Assembly Of The Fan.....	6
Operating The Fan.....	6-7
Safety Precautions.....	8
Cleaning and Maintenance.....	8
Frequently Asked Questions.....	9
Warranty Terms.....	10

Operating Components

Mosquito Repellent Function:


After heating up the tablet of mosquito repellent through the metal plate, the uniform composition of the repellent vaporizes so as to achieve the effect of mosquito repellent.

Negative Ion Function:

Negative ion is created combining molecular oxygen in the air with high corona produced by negative ion generator using pulse and oscillating circuit, accordingly it has strong air purification functions such as producing active oxygen, sterilization and clear air and so on.


Installing Chart and Technical Specifications

1. Base Nut
2. Base
3. Fan Body
4. Setscrew
5. Fan Motor
6. Rear Guard
7. Guard Ring
8. Guard Mounting Nut
9. Blade
10. Blade Cap
11. Front Guard
12. Remote Control

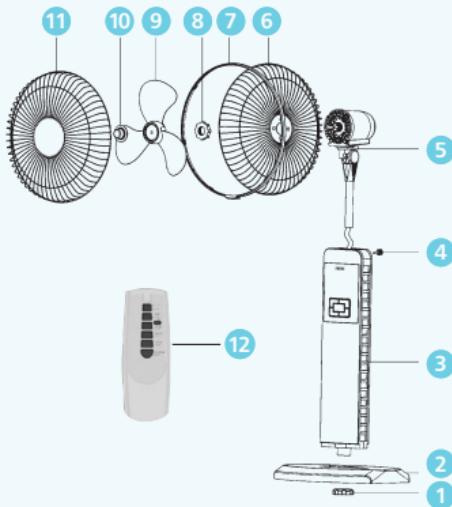

Technical Specifications

Models	: DSIV-01/S , DSIV-02/B
Rated Voltage	: 220-240 V
Rated Frequency	: 50 Hz
Power	: 65 W
Size	: 400 mm

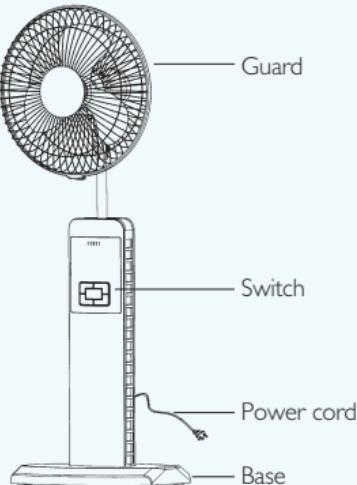

Assembly Of The Fan

1. Insert fan head with tube into fan body, and fasten the setscrew.
2. Install fan body on the base, and fasten the base nut.
3. Insert the rear guard into the motor matching 2 rods on the front side of the motor to 2 holes of the rear guard, and fasten the rear guard tightly by turning the guard mounting nut clockwise.
4. Insert the blade to the shaft and ensure the pin enter the blade slot and tighten the blade using the blade cap turning anticlockwise.
5. Fix the front guard with guard ring in the upright position on the rear guard, and clip it properly. Make sure that they are connected from the upper side.

Operating the Fan

1. Insert the plug to the electrical outlet, make sure that the indicator light is on as shown in figure.
2. Press "ON/SPEED" button to choose the wind speed-Low, Med, High that matches the light on the LED screen.
3. Press "WIND" button to choose the wind type, meanwhile the corresponding light switches on.

Normal : Wind blow based on Low/Med/High speed.

Natural : Imitate the blow of natural wind based on strong and soft wind.

Sleeping : The first half an hour after running as strong and soft natural wind, it becomes med natural wind. The second half an hour it changes to soft natural wind until the end of preset time.

Operating the Fan



4. Press "SWING" button to change the wind direction, meanwhile the corresponding light switches on. Press this button again to stop oscillation.
5. Press "TIMER" button to set the time using the timer function. To set a time of 1 hour you need to press the button once and to set 9 hours of running time you need press 9 times and the no. of hour will be changed every time.
6. Press "ION" button, the light is on, negative ion generator starts working and release negative ions to purify the air.
7. Press "MOSQUITO REPELLENT", the light turns on, the tablet is vaporized and emits a distinct smell that repels the mosquitoes.
8. Press "OFF" button, it switches off the fan and all fan functions return to initial condition. Remote control, it must be directed at the infrared port (as shown in the picture) when using remote control. If the remote control does not operate well, please check the inside battery first, and change with new batteries if needed.


Notes: Remove the batteries from the remote control if you are not using the remote control for a long period of time.

Safety Precautions

1. Make sure the fan and the power cord is not damaged before operating your fan. In case of a damage consult to your authorized technical service.
2. The unit should be used under the rated voltage and rated frequency indicated.
3. Never plug the power cord before the installation has been completed. Do not unplug while unit is working.
4. Never handle the power cord with wet hands as this could result in fire or electric shock.
5. Do not place the fan close to flammable materials and heating appliances.
6. Do not install your fan onto wall or ceiling.
7. Do not stick fingers or any objects into the guard.
8. Place your fan in dry and stable surfaces. Do not use the fan in or around wet environments such as bath-tub, swimming pool and bathrooms.
9. Unplug your fan from the electric outlet when not operating, moving/installing and uninstalling its parts and before cleaning.
10. Do not disassemble, repair or modify this product on your own. Warranty will be voided if repair is carried out by unauthorized person/services.
11. Unless otherwise instructed by parents/responsibles or there is lack of supervision this product should not be used by children, elderly, physically or mentally handicapped persons.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and Maintenance

1. Please disconnect the power cord plug from the electrical outlet and make sure that your fan is not operating before cleaning it.
2. Please add a few drops of lubricant to the motor shaft after cleaning to extend motor life every year.
3. Pack the unit properly and store it in a cool dry place if you are not using it for a period of time.

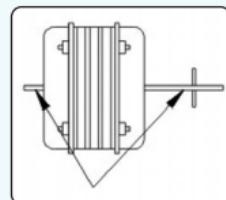

Lubricant added place

Frequently Asked Questions

QUESTIONS	ANSWERS	SOLUTION (s)
1. Why is not the fan operating?	a. The plug inserted may be lacking electricity or fuses may have gone off. b. PCB is damaged.	a. Make sure the plug works and check your fuses. b. Change the same type of PCB.
2. Vibrating Obviously.	a. The rear guard is not installed tightly. b. The blade cap is loosened. c. The blade is damaged. d. The blade is imbalance.	a. Install the rear guard tightly. b. Tighten the blade cap. c. Change a new fan blade. d. Turn the fan blade 180° and then installation again.
3. Why is there no indicator light on, no wind?	Power cord is not connected properly and electric power is off.	Ensure that the power cord plug is fully inserted into the electrical outlet and turn on the electric power.
4. Other unusual problems.	a. Motor gave out smoke or feeling a smell of burn. b. Metal parts exposed with electric or the fan insulation is damaged. c. The rear cover of motor is damaged.	a.b.c. Stop using and send your appliance to technical service for maintenance.

Terms of Warranty

This certificate of warranty by UFO does not cover the defects resulting from improper use of the fan.
The warranty does not also cover:

1. Damages and defects due to faulty operating.
2. Damages and defects at the time of loading, discharging and transportation after the delivery of the product to the consumer;
3. Damages and defects due to low or high voltage and operating the fan with the voltage other than specified in the label of the product.
4. Damages and defects due to fire, earhquake and lightning.
5. Defects due to infringement of the instructions in the user manual,
6. Damages and defect due to transportation of the fan.
7. The warranty is only limited to the defects of the model specified on the barcode within 2 years following the delivery date specified on the back page of the certificate.
8. The consumer should keep the invoice or an authentic copy of the invoice as well as the certificate of warranty in case a conflict occurs on the period of warranty since the date of invoice will be considered.
9. The warranty will be voided if the certificate or the original serial number of ALF fan has been falsified.
10. The certificates lacking the stamp and signature of the selling company are not valid.

All ALF brand products have  certificate.


Supplier of CE Certificate;

Name:SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.

Address: 198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663, Tel: +86 (0)20 82075059, E-mail: sgs_internet_operations@sgs.com



IMPORTING COMPANY

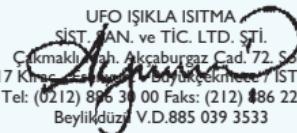UFO İŞIKLA İŞİTMA
SIST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Çakmaklı Mah. Alcaburgaz Cad. 72. Sok.
No:17 Kıraç Emlak İmar Bina Üçünleri / İSTANBUL
Tel: (0212) 885 30 00 Faks: (212) 886 22 21
Beylikdüzü V.D.885 039 3533




This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances. Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health and the environment are endangered by incorrect disposal. Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.

Notlar / Notes

Notlar / Notes

Notlar / Notes

07.02.11-R0

alf®

